


KlikAan KlikUit®

GEBRUIKSAANWIJZING


v. 1.0



TMT-502 AFSTANDBEDIENING MET TIJDSCHAKELKLOK

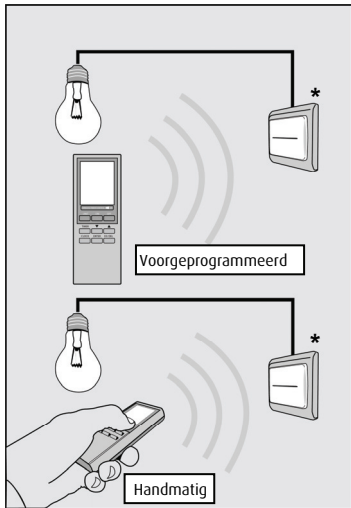

* Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger (niet inbegrepen)

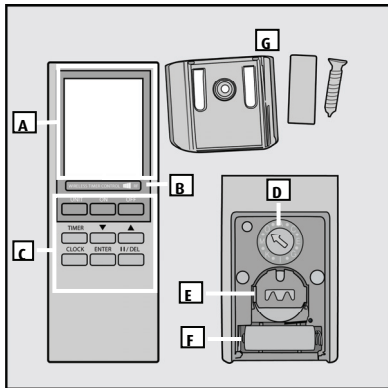


Voorzijde

- A: LCD-scherm
- B: Zendindicator
- C: Bedieningsknoppen


Batterijvak

- D: Lettercode-schijf
- E: Lithiumbatterij
- F: Alkalinebatterij
- G: Bevestigingsmateriaal

[1] Schermgegevens

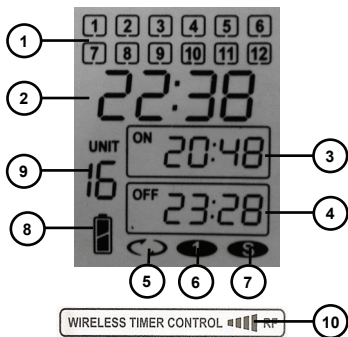


1. Maximaal 12 geheugenplaatsen
2. 24-uurs klok
3. Tijd van inschakelen
4. Tijd van uitschakelen
5. Dagelijkse instelling
6. Eenmalige instelling
7. Willekeurige schakelinstelling
8. "Batterij bijna leeg"-indicatie
9. Kanaalkeuze (=cijfercode) 1 t/m 16
10. Indicator signaalverzending

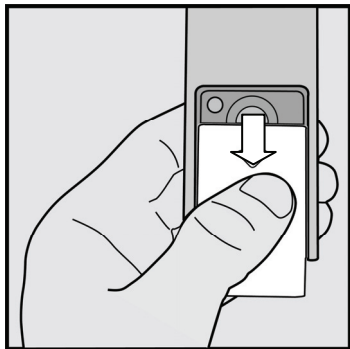


[2] Openen batterijvak


Schuif het batterijklepje in de richting van de pijl.

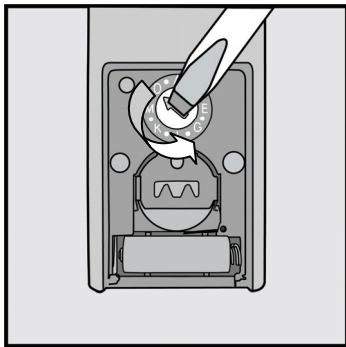

[3] Instellen lettercode

Draai de lettercode-schijf naar een letter. De gekozen letter (=“huiscode”) moet gelijk zijn aan de instelling van uw ontvanger(s).


 Uw KlikAanKlikUit-ontvanger neemt mogelijk de huiscode automatisch over (zie de betreffende handleiding).

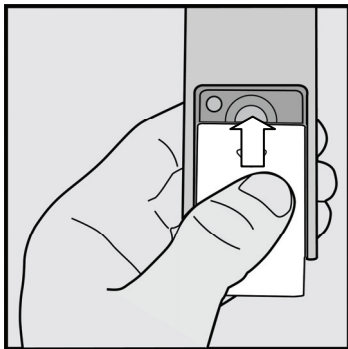

[4] Afsluiten batterijvak

Schuif het batterijklepje weer op het product.

INSTELLEN VAN DE KLOK

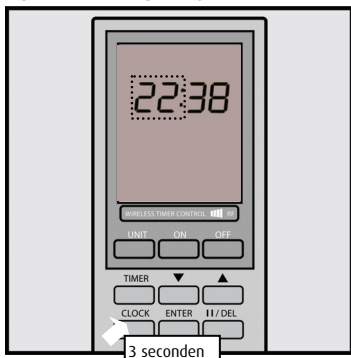

[5] Activeren klokinstelling

Druk gedurende 3 seconden op de CLOCK-knop. De uuraanduiding zal gaan knipperen. Laat de knop daarna weer los.




[6] Selecteren uur

1. Druk de \uparrow \downarrow knoppen om het juiste uur te selecteren.
2. Druk ENTER.



[7] Selecteren minuten

Druk de \blacktriangle \blacktriangledown knoppen om de juiste minuten te selecteren.

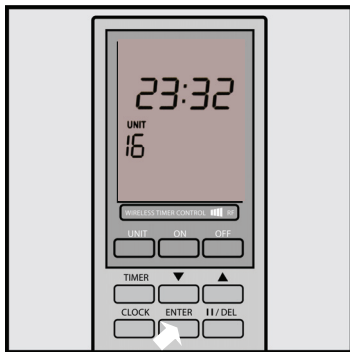

[8] Afsluiten klokinstelling


Druk ENTER.

HANDMATIG BEDIENEN VAN ONTVANGER

**[9] Selecteren ontvanger**

Druk op de UNIT-knop om het kanaal (1 t/m 16) te selecteren waarop de ontvanger is ingesteld.

⚠ De UNIT-knop kan alleen omhoog tellen. Als u een lagere waarde wilt, dient u door te drukken tot de juiste waarde is bereikt.

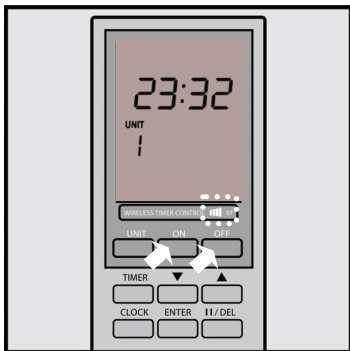
**[10] Bedienen ontvanger**

Druk ON of OFF om de ontvanger te bedienen. De indicator licht op.


⚠ De dimfunctie werkt alleen als de ontvanger een dimfunctie heeft.


⚠ Als meerdere ontvangers dezelfde cijfercode hebben, zullen ze gelijktijdig bediend worden.

PROGRAMMEREN VAN TIJDSCHAKELAAR

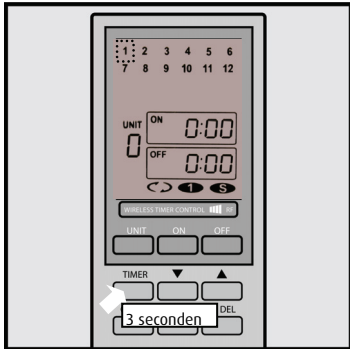
**[11] Inschakelen programmamode**


Druk gedurende 3 seconden op TIMER. Het programmascherm verschijnt ("1" linksboven knip-pert).

 De programmamode wordt automatisch na 10 seconden geannuleerd.

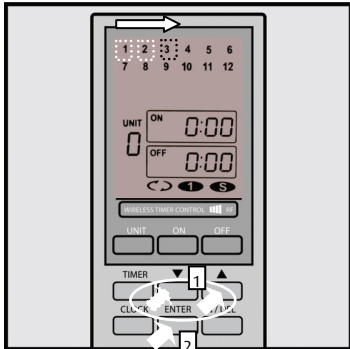**[12] Selecteren geheugenplaats**

1. Druk de \uparrow \downarrow knoppen om de gewenste geheugenplaats te kiezen (1 t/m 12).
2. Druk ENTER.


 Men kan maximaal 12 keer per dag in- en uitschakelen.

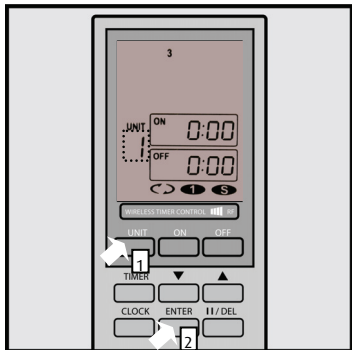

[13] Selecteren cijfercode/kanaal

De UNIT-waarde knippert.


1. Druk net zo vaak op UNIT tot de gewenste cijfercode is bereikt.
2. Druk ENTER.

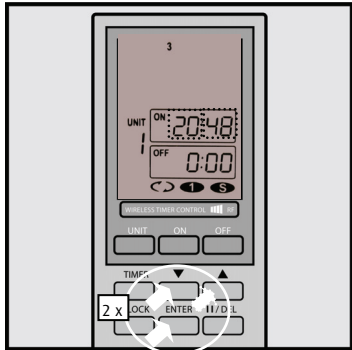

[14] Selecteren inschakeltijd

Het uur van inschakelen knippert.


1. Druk de ▲ ▼ knoppen om het uur van inschakelen (ON) te selecteren. Druk ENTER.
2. Druk de ▲ ▼ knoppen om de minuten te selecteren. Druk ENTER.

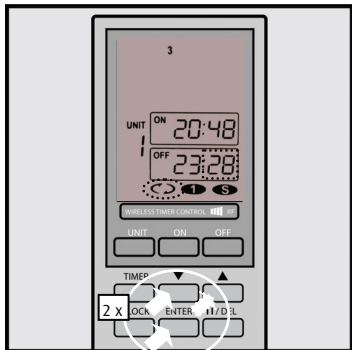

[15] Selecteren uitschakeltijd

Het uur van uitschakelen knippert.


1. Druk de ▲ ▼ knoppen om het uur van uitschakelen (OFF) te selecteren. Druk ENTER.
2. Druk de ▲ ▼ knoppen om de minuten te selecteren. Druk ENTER. Het symbool voor dagelijkse instelling knippert.

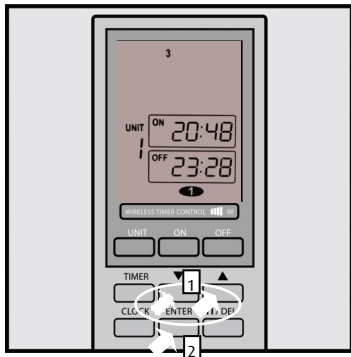

[16] Selecteren schakelmode


1. Druk ▲ ▼ om de inschakelwijze te selecteren:
 - ↻ Schakeltijd wordt dagelijks herhaald.
 - 1** Schakeltijd is éénmalig.
 - S** Gedurende de ingestelde tijd, wordt op willekeurige momenten geschakeld.
2. Druk ENTER en wacht ca. 10 seconden, of druk TIMER om de programmamode te verlaten.

PAUZEREN VAN SCHAKELPROGRAMMA

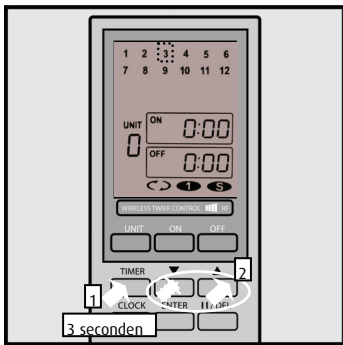

[17] Selecteren programma

1. Druk gedurende 3 seconden op TIMER.
2. Druk de ▲ ▼ knoppen om het programma te selecteren (1 t/m 12) dat gepauzeerd moet worden.

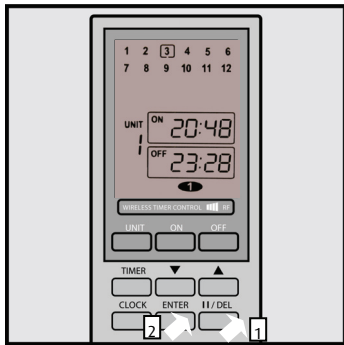


[18] Bevestigen programma

1. Druk op II /DEL. De selectie krijgt een kader.
2. Druk ENTER. Wacht ca. 10 seconden of druk op TIMER om de programmamode te verlaten.


⚠ Geheugenplaatsen die geen programma bevatten kunnen niet geselecteerd worden.

⚠ Herhaal [17 - 18] op de pauze op te heffen.

WISSEN VAN SCHAKELPROGRAMMA

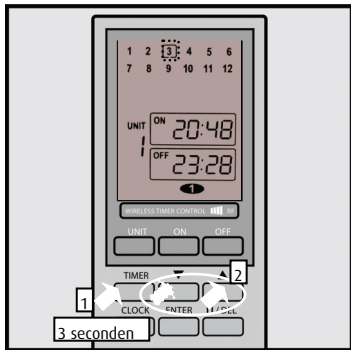**[19] Selecteren programma**

1. Druk gedurende 3 seconden op TIMER.
2. Druk de ▲ ▼ knoppen om het programma te selecteren (1 t/m 12) dat gewist moet worden.

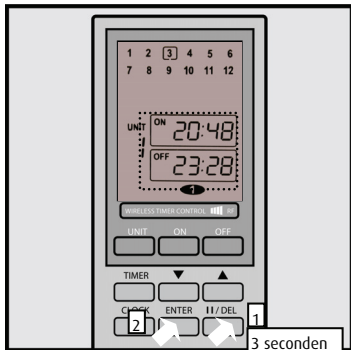**[20] Bevestigen programma**

1. Druk de gedurende 3 seconden op || /DEL.
2. Druk ENTER.

Wacht ca. 10 seconden of druk op TIMER om de programmamode te verlaten.


WISSELEN VAN BATTERIJEN



[21] Wisselen 12V A23 batterij


1. Open het batterijvak (zie [2]).
2. Verwissel de A23 batterij en sluit het batterijvakje.

Indien u (ook) de knoopcelbatterij moet vervangen, ga door met [22].

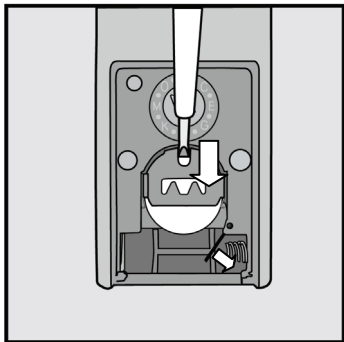


[22] Uitnemen 3V CR2032 batterij

1. Verwijder eerst de A23 batterij, zie [21].
2. Draai het plastic palletje omlaag.
3. Druk met een schroevendraaier voorzichtig de knoopcelbatterij omlaag uit de metalen houder.

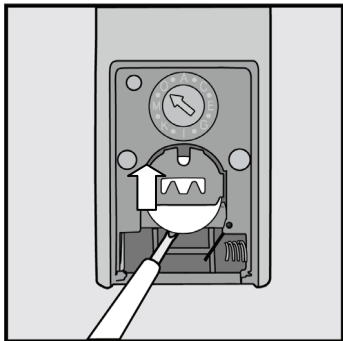

[23] Plaatsen 3V CR2032 batterij

1. Druk met een schroevendraaier de nieuwe knoopcelbatterij in de metalen houder (+ zijde omhoog).
2. Draai het plastic palletje weer omhoog.

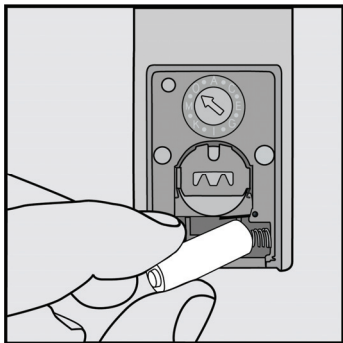

[24] Afsluiten

1. Plaats de A23 batterij.
2. Sluit het batterijvak (zie [4]).

Opmerkingen

Geheugensteuntjes

- Dit product moet gebruikt worden in combinatie met minimaal één KlikAanKlikUit-ontvanger. Het systeem is onbeperkt uit te breiden met andere KlikAanKlikUit-afstandsbedieningen en/of ontvangers.
- Dit product is een combinatie van een afstandsbediening en een tijdschakelklok. Afstandsbediening: Bedien op afstand één (of meerdere) KlikAanKlikUit-ontvanger(s). Programmeer meerdere ontvangers onder dezelfde knop om ze tegelijk te bedienen, of programmeer de ontvangers onder verschillende knoppen om ze individueel te bedienen. Tijdschakelklok: Stel de afstandsbediening in om een KlikAanKlikUit-ontvanger automatisch in of uit te schakelen.
- Indien het product niet (goed) werkt:
 - Check de correcte plaatsing en/of werking van de batterijen (vervang deze indien nodig).
 - Check stap voor stap of alles goed is ingeprogrammeerd.
 - Ga na dat de ingestelde "huiscode" (zie **[3]**) van dit product gelijk is aan de code van de te bedienen KlikAanKlikUit-ontvanger(s). De cijfercode van de ontvanger(s) moet overeenkomen met het kanaal ("Unit") op dit product (zie **[9]**).
 - Wellicht heeft iemand in uw omgeving dezelfde huiscode in gebruik. Stel het draadloze KlikAanKlikUit-systeem in op een andere lettercode-combinatie.

Dimfunctie

- De dimfunctie werkt alleen als de betreffende ontvanger hiervoor geschikt is.
- De dimfunctie kan niet voorgeprogrammeerd worden met de tijdschakelklok.
- Programmeer "dimmer-ontvangers" en "aan/uit-ontvangers" niet samen onder eenzelfde knop van de afstandsbediening.
- Programmeer meerdere "dimmer-ontvangers" niet samen onder eenzelfde knop van de afstandsbediening, maar apart onder verschillende knoppen.

Veiligheidsinstructies

- Dit product heeft een kinderslot waarmee de programmatoetsen geblokkeerd kunnen worden: Druk gedurende **3 seconden** de toetsen “**II /DEL**” en “**ENTER**” gelijktijdig in. In het scherm is “C.P.” (Children Protection) te lezen. Doe hetzelfde om weer terug te gaan naar de normale instelling.
- Probeer dit product niet te repareren. Breng het product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is, of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Dit product niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of vocht.
- Haal de batterijen uit het product indien deze langere tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik KlikAanKlikUit-producten nooit voor zogenaamde “life support”-systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

Energie

- Vervang de 12 Volt alkaline batterij indien de zendindicator niet meer oplicht als ON of OFF wordt ingedrukt.
- Vervang de 3 Volt knoopcelbatterij indien de “lege batterij”-indicatie op het scherm te zien is. Het geheugen van de tijdschakelaar zal hierbij gewist worden. Stel de afstandsbediening en tijdschakelaar hierna opnieuw in.
- Gebruik uitsluitend een 3V CR2032 lithium batterij en een 12 Volt A23 alkaline batterij.
- Werp de batterijen niet in open vuur.
- Neem bij het weggooiden van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht.

Draadloos

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. De reikwijdte is maximaal 75 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dubbelglas wordt steeds vaker voorzien van een dun metaallaagje. Dit type beglazing (“**HR-glas**”) laat het zichtbare licht voor het grootste deel door, maar heeft een negatieve invloed op radiosignalen. Als er zich

HR-glas bevindt tussen zender en ontvanger, dient u rekening te houden met een aanzienlijke afname van de draadloze reikwijdte.

- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit hoogwaardig technisch product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, blikseminslag, beschadiging aan of defect LCD-scherm, lege of lekkende batterijen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
TEL.: +31 (0) 168 325552
FAX.: +31 (0) 168 330816

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit© zenders/ontvangers, te weten;

model TMT-502

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijn 1999/5 EC en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijn EN 300 220-1.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 2 januari 2007

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

F.A.M. Pex, directeur